


Steuerzeiten Einstellung

der Regina mit Stirnradverzahnung. Man drehe den Kurbelwellenzapfen im Steuergehäuse, bis der Kolben genau O. T. erreicht hat. Jetzt wird das Nockenrad so eingesetzt, daß die Markierung „0“ um einen Zahn nach links versetzt neben dem obersten Zahn des Kurbelzapfenrades steht.

Kontrolle:

Am Nockenrad entgegengesetzt des Uhrzeigersinnes, muß der 13. Zahn genau auf eine Markierung unterhalb des Schleppebelbolzens zeigen. Ist diese Markierung nicht vorhanden, muß der Zahn genau auf die Unterkante des Schleppebelbolzens zeigen. Der Zahn mit der Markierung „0“ wird nicht mitgezählt!

Markierung der Steuerräder und Nocken

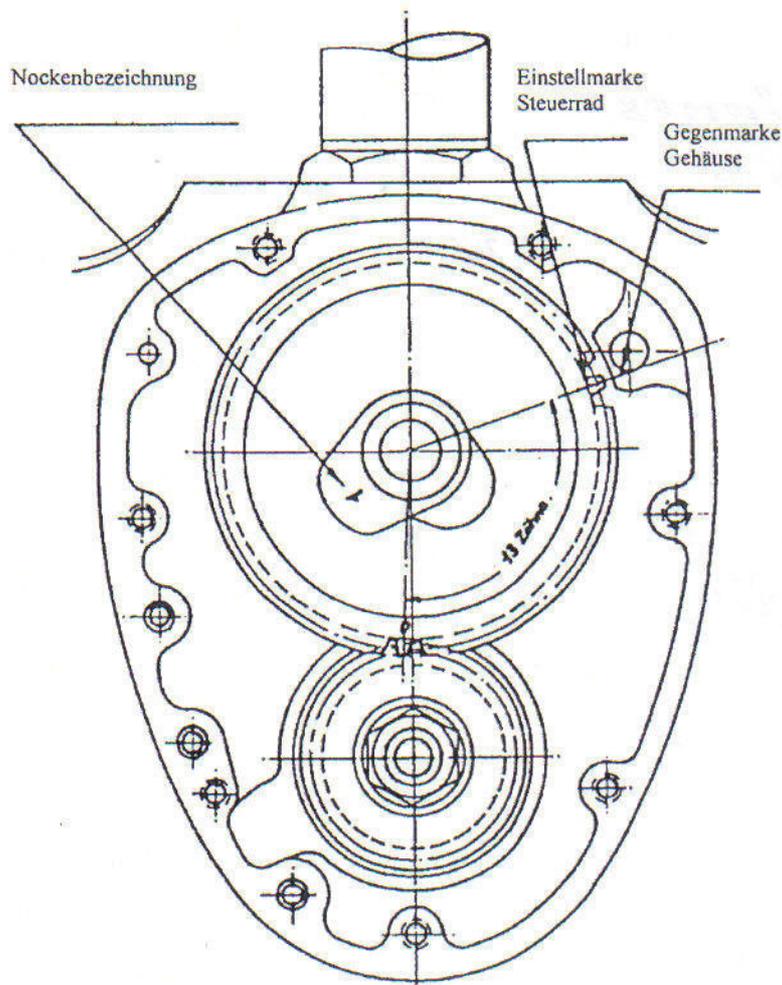

Prinzipskizze für Regina 250, 350 und 400cm³